



## Sailrite Ultrafeed LSZ-1

**Symaskinen er til brug for alle medlemmer, der har erhvervet et symaskine-kørekort**

Symaskinen med sybordet skal opbevares i depotrummet, når den ikke er i brug.

**Symaskinen må ikke fjernes fra klubhuset**

Du skal altid benytte den af NT indkøbte sytråd. Hvis du kan se, at der snart ikke er mere tilbage af sytråden, skal du give besked til en af kontaktpersonerne.

### Reservation

Du har mulighed for at reservere symaskinen. For at alle kan få mulighed for tilgang til maskinen, kan du max. booke den to på hinanden følgende dage. Du noterer din reservation i logbogen, der ligger ved symaskinen.

### Logbog

I logbogen skal du skrive **dato** på den dag du har syet, dit **navn**, hvor **mange timer** maskinen har syet (vigtigt, da den skal smøres efter 8 timers syning) samt **om maskinen virkede ok/ikke virkede ok**. Hvis den ikke virkede ok, skal du skrive, hvad der ikke virkede i Logbogen samt kontakte en af kontaktpersonerne efterfølgende. Vi sørger for, at maskinen smøres, hvis du giver os besked om, at den har rundet 8 timers syning. Tekst til logbogen kunne se således ud:

*27-11- 2021, Edel har syet 2 timer. Maskinen fungerede ok.*

### Lynguide i brug af maskinen

I den fysiske mappe, der ligger ved maskinen, sidder kataloger m.v. på engelsk. I disse kataloger er der nogle steder mulighed for at se små videoer ved hjælp af QR-skanning.

Når du er færdig med at sy, skal det lille stykke stof altid sættes under trykfoden, inden maskinen pakkes sammen.

### Kontaktpersoner



Se listen med kontaktpersoner, der hænger på den indvendige side af skabet, hvor symaskinen står

**Lynguide - Indholdsfortegnelse****Side:**

- Elastik til beskyttelse af stoffet 3
- Nåle og nålens position 4
- Spoling af undertråd 5,6
- Isætning af undertråd 7
- Opsamling af undertråd 8
- Trådning af nålen 9
- Stingtype 10
- Stinglængde 11
- Justering af overtråd 12
- Frem og tilbage 13
- Udskiftning af trykfod 14
- Montering af svingbinder 15, 16
- Udskiftning af nål 17
- Godt at vide 18

### Elastik til beskyttelse af stoffet

På maskinens venstre side sidder en bred sort elastik, som du skal trække op over maskinens venstre overflade inden du begynder at sy. Elastikken beskytter stoffet i at hænge fast i metaldelene.

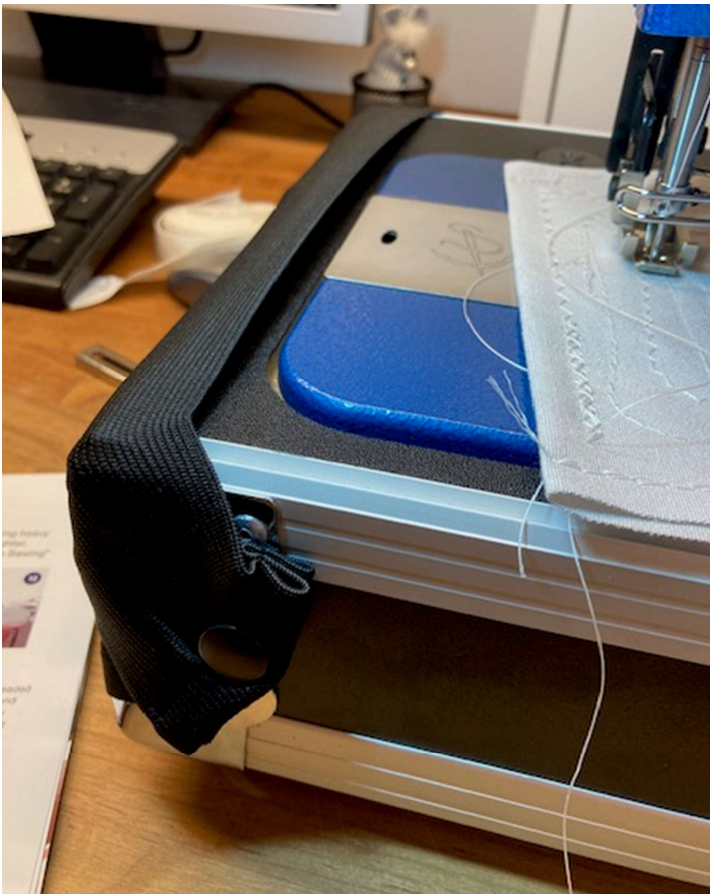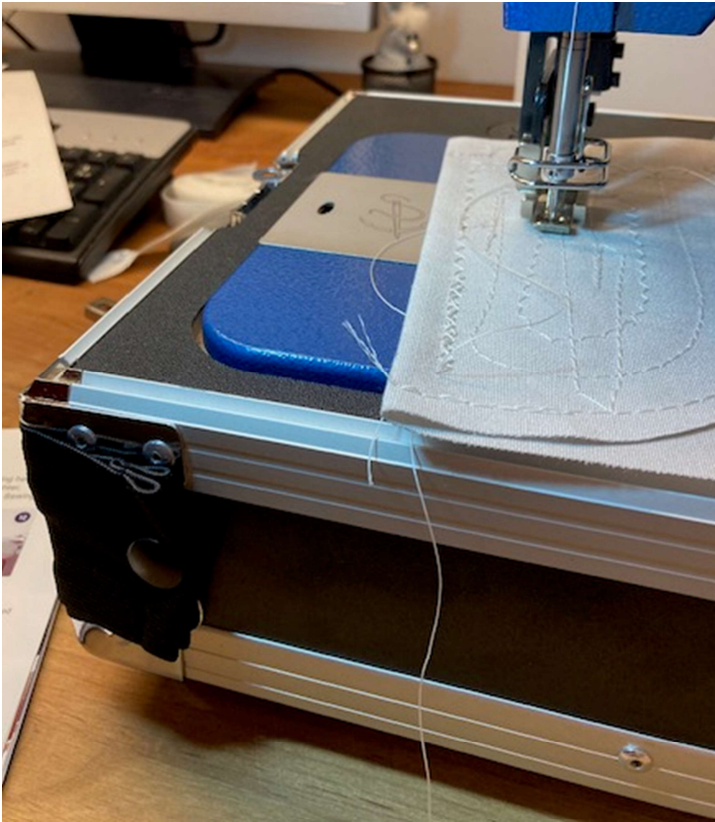

## Nåle og nålens position

Der er indkøbt fire slags nåletyper i forskellige størrelser. Størrelse 14, 16, 18 og 20. Disse nåle er de mest almindelige nåletyper, og kan bruges til al syning.

## Nålens position



L-C-R (venstre, centreret, højre).

Nålen skal altid være oppe, når du skifter på nålens placering.

## Spoling af undertråd



Koblingen skal sættes ud af drift, dette gøres ved at trække Posi-pin (F) helt ud af balancehjulet. Balancehjulet vil nu rotere uden at nålen arbejder. Posi-pin isættes i hullet i centeret af balancehjulet (E) for opbevaring.

For at sy igen, sættes koblingen atter i drift ved at placere Posi-pin i hullet i balancehjulet samtidig med at du med hånden kører hjulet indtil Posi-pin låses i hullet.



## Spoling af undertråd, fortsat




Følg instruksen på billedet fra A-D.

1. Sytråden løftes over på undertrådsarmen (A)
2. Sytråden føres fra A til B
3. Før tråden rundt om sytrådsspændingen (C)
4. Sytråden føres tilbage til den tomme undertrådsspole (D). Tråden sættes i et af hullerne i spolens øverste del, nedefra og op, og spolen trykkes til højre. Hold i sytrådsenden kortvarigt og start maskinen i spoletilstand. Stop efter et øjeblik spoling og skær den løse sytrådsende af ved spolen.
5. Fortsæt spoling indtil spolen er fuld, og fjern den fyldte spole ved at trykke den til venstre. Overfyld IKKE spolen.


**Isætning af undertråd**

Undertråden isættes således, at tråden vender **med** uret (A). Den lille tap i spolehuset (F) skal vende op på kl. 12, når den sættes i.

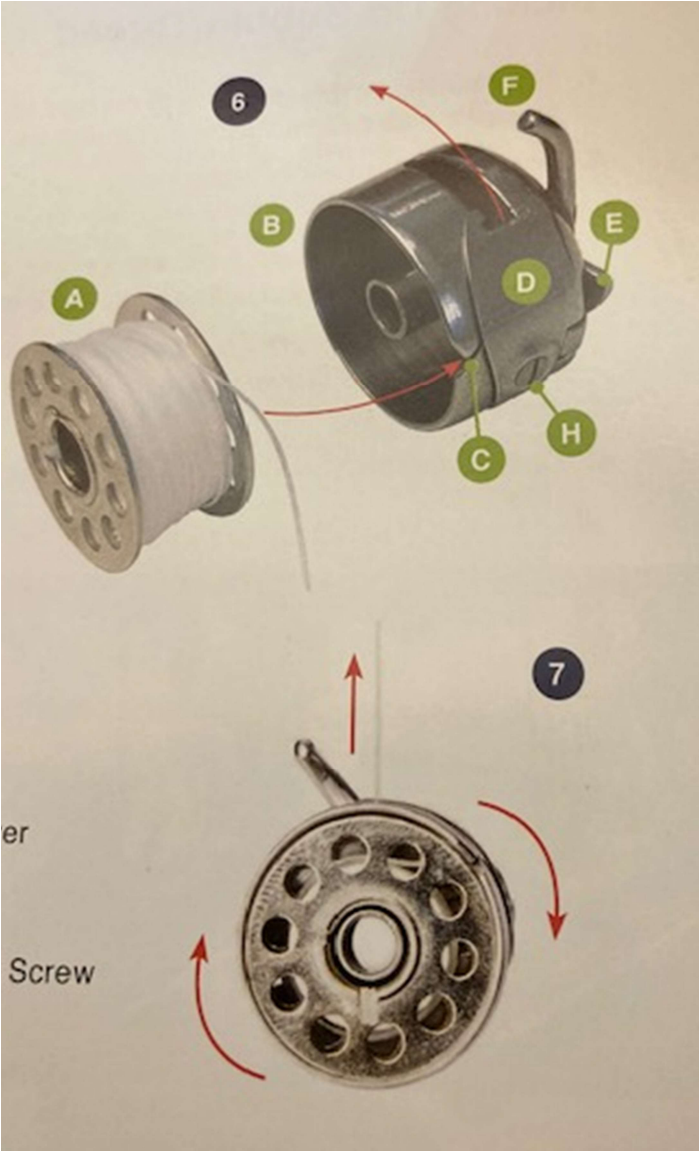

## Opsamling af undertråd

Hold tråden løst til højre, køр balancehjulet (det store hjul th på maskinen) mod dig selv, så nålen går ned ad, herefter fanger nålen undertråden og der kommer en løkke, som skal trækkes op. De to trådender trækkes bagud. Og du er nu klar til at sy.

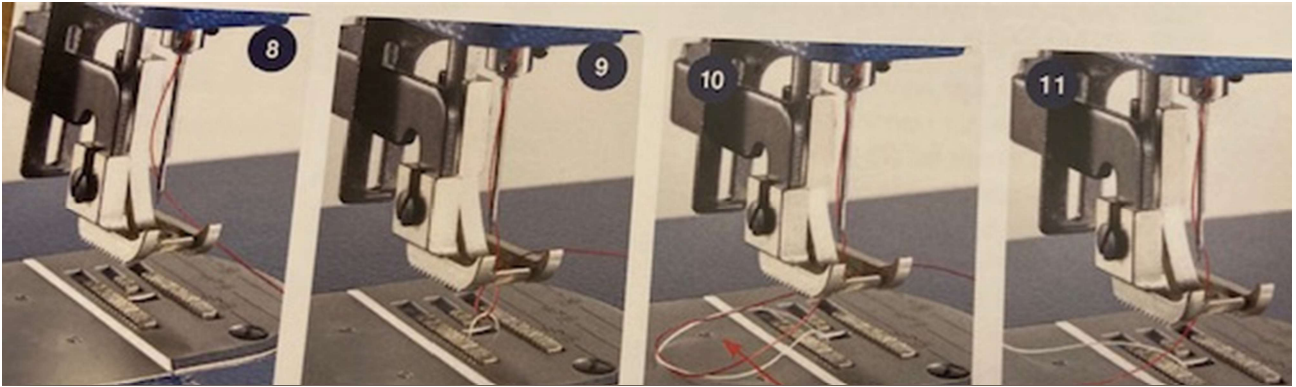




## Trådning af nålen



1. Tråden kommer fra toppen af keglen (A)
2. Før tråden gennem det ene hul i trådstolpen (mest direkte vej til pinden med det røde filt (B).
3. Kør tråden gennem spolestrammer (C) og ud gennem åbningen
4. Før tråden gennem hullet længst til højre fra toppen (D), og herefter videre til venstre hul også fra toppen.
5. Træk gennem den øvre spænding (vist uden dækselknop) (E) Sørg for, at løftehåndtaget (F) er hævet op for at løsne spændingspladerne, så tråden kan passere. Sørg for at fange den krogede fjederende med tråden til sidst.
6. Passér gennem hullet i armen (fra højre mod venstre) (G) og derefter gennem slidsen i coveret (H)
7. Kør gennem nålestangens trådføringshul (I) og tråd derefter nålen fra venstre mod højre (J)

## Stingtype

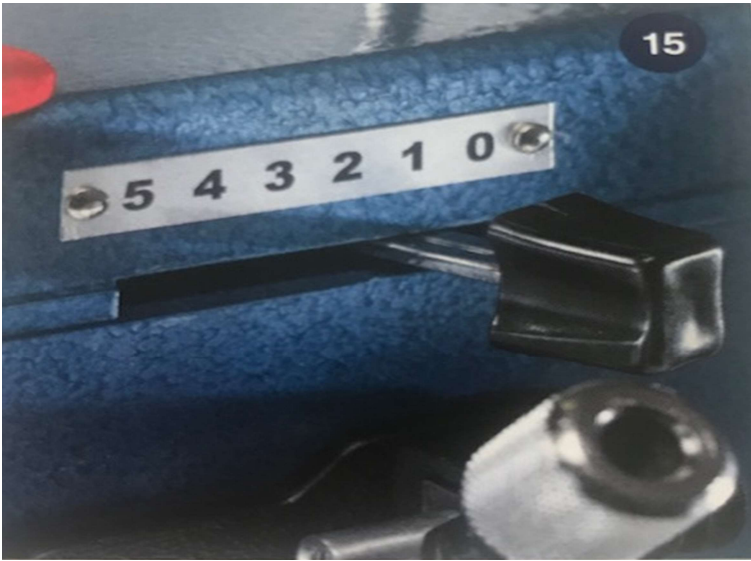

Stingbreddejusteringen (0-5) styrer både stingtypen og -bredden af din zigzag-søm. Når håndtaget er på 0, er maskinen i lige søm (stikke sting). Hvis du flytter håndtaget til venstre mod 5, produceres zigzagsting af varierende bredde. Jo længere til venstre, jo bredere er zigzagsømmen.

Nålen skal altid være oppe, når der skiftes stingtype

Se prøven med stingtyperne 0-5 i den fysiske mappe (ligger ved symaskinen).

## Stinglængde




For at ændre stinglængden ved syning justeres den øverste af fingerskruerne (A) i retning mod midten. Den underste fingerskrue justeres tilsvarende mod midten for at opnå kortere stinglængde ved tilbagesyning. Nålen skal altid være oppe, når der skiftes stinglængde.

## Justering af overtråd

Den korrekte kombination af tråd justering (17) er, når over- og undertråd ser ens ud. Justeringsknappen kan trækkes af, hvis ikke dette er tilfældet.

Drejes **mod** uret løsnes tråden og **med** uret strammes tråden. Sy et stykke, tjek og juster hjulet en halv omgang pr. gang og bliv ved, indtil stingene er ens på begge sider.

Når over- og undertråd er ens, sættes knappen på igen, og der kan syes.

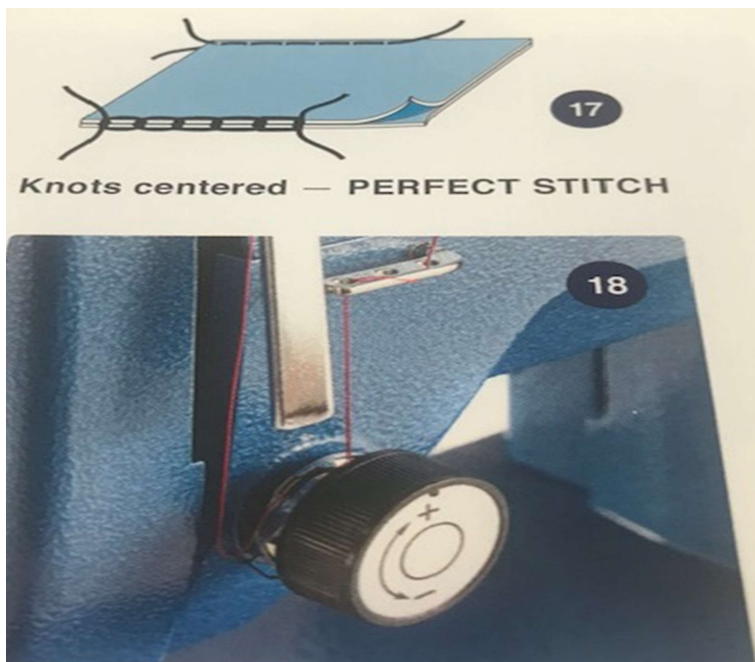

## Frem og tilbage

Start og slut altid med at sy frem og tilbage, ved at føre håndtaget (C) ned.





## Udskiftning af trykfod


Hæv trykfoden, sørg for at nålen sidder nede i maskinen. Herefter skrues du trykfoden af (på den venstre side af trykfoden) - brug den lille skruetrækker. Nu trækkes nålen op, og du skrues trykfodsarmen af (på højre side af trykfodsarmen). Den ønskede trykfodsarm sættes i, og skruen til højre strammes. Du kan nu sætte den ønskede trykfod på.

Husk at afprøve om nål og trykfod sidder som de skal, inden du begynder at sy.

## Montering af svingbinder




1. Fastgør binderen til symaskinen ved at indsætte de to skruer med skiven (D) gennem binderåbningen (C) (ikke de 3 huller over spalten) og ind i de to huller der er i maskinen (F).

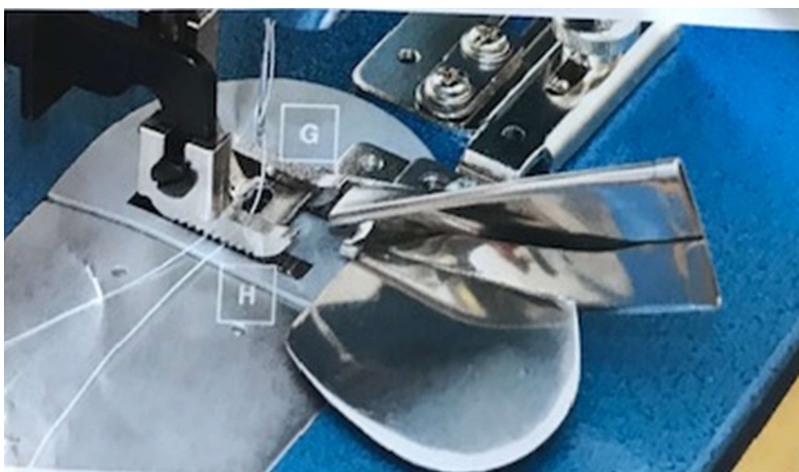

2. Juster fodermundingen (A) fra venstre mod højre ved hjælp af den store skrue (E) og juster evt. fra forsiden til bagsiden ved hjælp af de to skruer ved siden af fodermundingen. Placer binderen så tæt som muligt på trykfoden ved at røre ved foden eller transportøren (G). Typisk er den smalle ende af fremføringsmundingen lige ved forkanten af stingpladeåbningen (H).


## Montering af svingbinder, fortsat

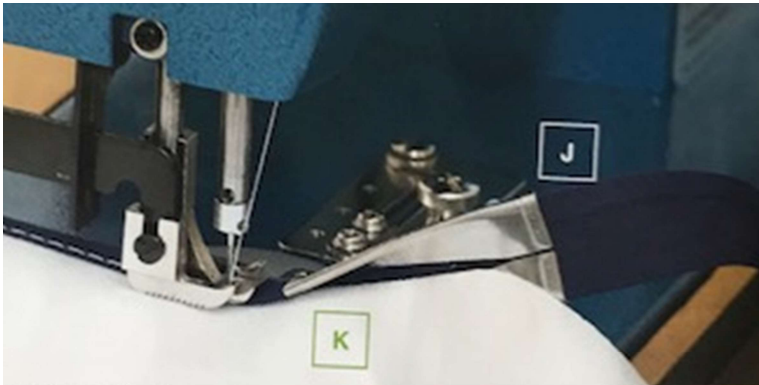

3. Indstil nålepositionen til R (højre position).
4. (J) Sæt kantbånd i den rigtige størrelse ind i den brede ende af indføringsmundingen, og brug en skruetrækker for at trække kantbåndet fuldstændig gennem åbningen.
5. (K) Indsæt den rå stofkant, der skal kantes, ind i folden på kantbåndet, når det kommer ud af indføringsmundingen. Før materialet tæt ind i kantbåndets fold og sy, og få en perfekt færdig kant.



## Udskiftning af nål

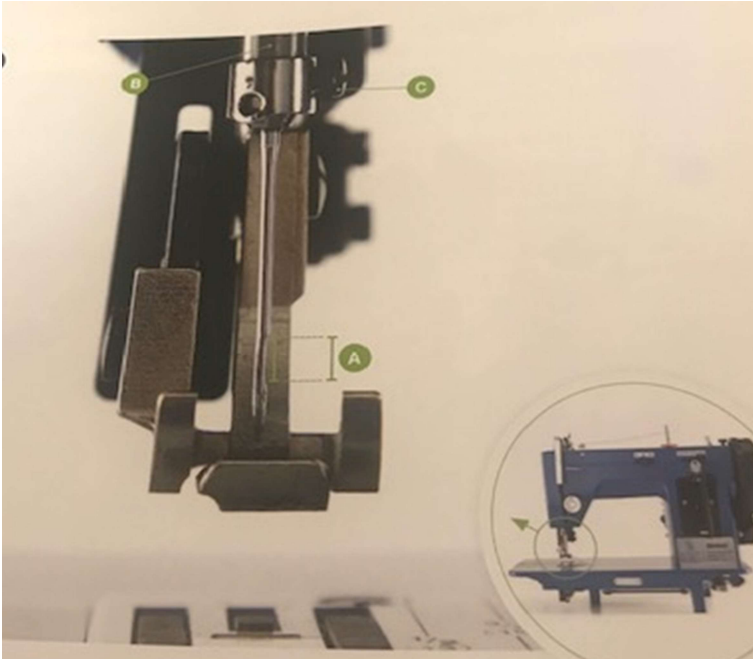

Nålen køres ned, brug skruetrækkeren og skru nålen løs (i højre side) (C). Herefter tages nålen ud. Den nye nål sættes ned i hullet, rillen i nålen (lodret) skal vende mod venstre. Nålen skrues fast med skruetrækkeren og trådes fra venstre mod højre.

## Godt at vide

### Magnet

På maskinen sidder en hvid magnet, der kan benytte til styring af stoffet under syning.

Ved sammensyning af lange baner af stof, er det nemmere at få et godt resultat ved at benytte dobbeltklæbende tape mellem lagene inden syningen.

### Nye ruder


Hvis du f.eks. har syet nye ruder i din sprayhood og har benyttet dobbeltklæbende tape, kan det efterfølgende være nødvendigt at rengøre nålen med sprit eller udskifte nålen (se ovenfor under **Udskiftning af nål**).

### Isyning af lang lynlås

Tape din lynlås fast på stoffet, og sæt mærker på stof og lynlås (både på højre og venstre lynlåsdel, så sikrer du, at lynlåsen kører perfekt.

God fornøjelse!

Hvis du har rettelser/tilføjelser til Lynguiden, så send Edel en sms.

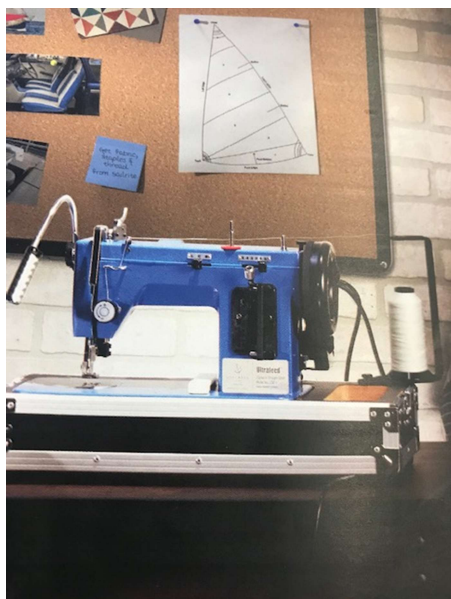

Edel Holm Hansen

December 2021